


P-pump

Bicycle Tire Inflator

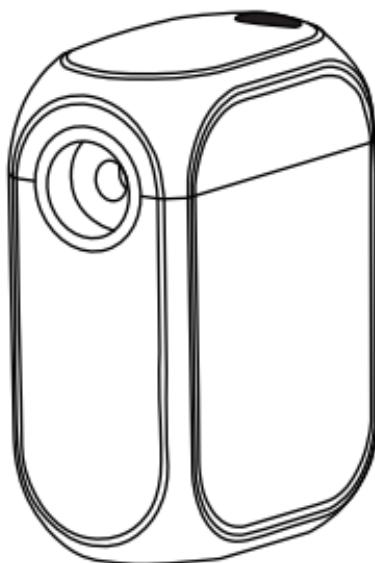

P Panaracer



取扱説明書

品番:BEP-01B

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

ご使用前に

- この製品は自転車専用(仏式・米式バルブ)の電動ポンプです。他の目的に使用しないでください。
- 樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには使用できない場合があります。
- 仏式バルブの露出が約20mm以下の場合は使用できないことがあります。
- 空気圧はタイヤなどに表示されている標準空気圧(推奨空気圧)に従ってください。
- 空気圧の確認には別売りの空気圧ゲージなどを使用してください。
- 使用中は本体が熱くなる場合があります。必ずシリコンケースを付けて使用してください。(本取扱説明書はシリコンケースを除いた状態で図示しています。)また、やけどのおそれがあるため、空気を入れた直後は口金やエアホースを触らないでください。
- 製品に変形、破損、亀裂がないか、取り付けた口金やエアホース各部にゆるみなどがないか点検してください。異常があった場合、ポンプを使用しないでください。
- タイヤ内の空気圧が550kPa以上の場合、バルブに取り付けポンプを始動すると停止する場合があります。取り付け前に始動させるか、タイヤ内の空気圧を下げるから空気を入れてください。
- 使用前にバッテリーを完全に充電してください。

充電について

ポンプを充電するには、付属の充電ケーブルと適切な充電器を使用してください。

充電時間は最大で約30分間です。充電中は充電表示ランプが赤色で点滅し、充電完了時には緑色で点灯します。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。



充電中：赤（点滅）
充電完了：緑（点灯）

満充電時の充填時間と空気圧<下記は参考データです>

タイヤサイズ	充填時間と空気圧	
	60秒間	90秒間
700×25C	600 kPa	700 kPa
700×28C	550 kPa	650 kPa
700×30C	500 kPa	600 kPa
700×35C	350 kPa	450 kPa
700×40C	300 kPa	400 kPa

お願い

- お子様や取り扱いに不慣れな方が使う場合は、保護者の方または取り扱いに慣れている方がそばに付き、一人で使わせないようにしてください。
- 使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 改造、分解、修理しないでください。
- 保管する場合は、ストーブなどの熱源、雨や直射日光の当たる場所、油類、有機溶剤などの近くに置かないでください。
- 本製品に使用されている樹脂やゴムなどは、使用の有無にかかわらず徐々に劣化します。
- 使用の際に空気が入らなくなった場合は、無理に使用せず直ちに使用を中止し、ご購入店または弊社「お客様相談室」へお問い合わせください。
- 製品を破棄する場合は、最寄りの市町村窓口へ正しい廃棄方法をお問い合わせください。

⚠ 警 告

乳幼児の手の届くところに置かない




けがの原因になります。

口金やバルブが高温になる場合があります。



やけどに
ご注意ください。


樹脂製バルブに使用するときには、延長エアホースを取り付けてください。直接取り付けると、過熱によりバルブが溶けるおそれがあります。またやけどの原因となるおそれがあります。

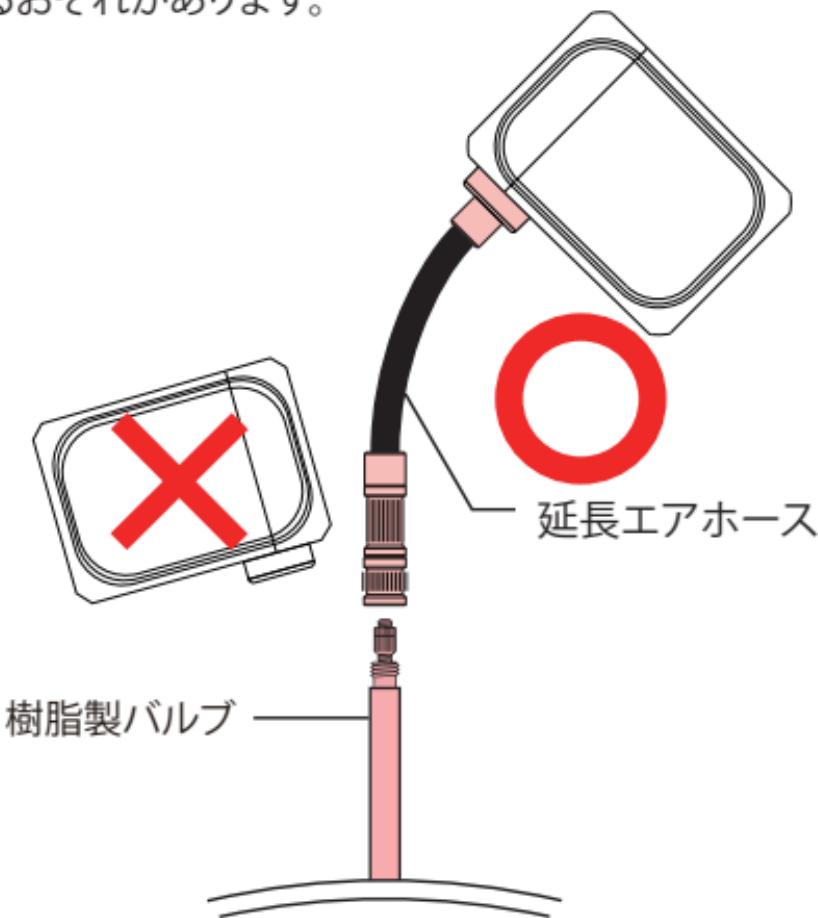

内容品目



本体各部の名称

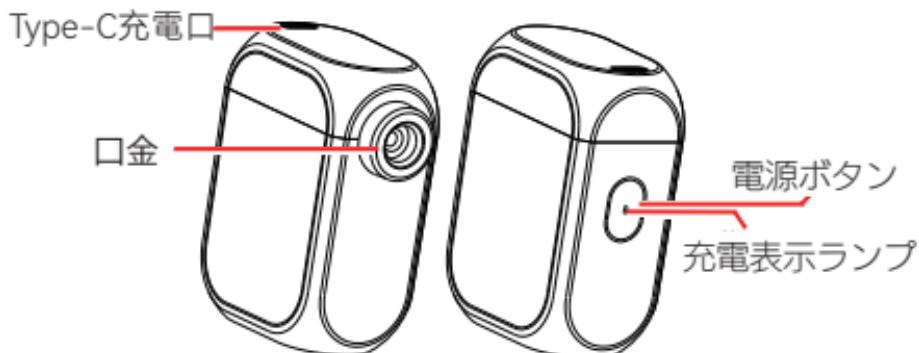

仏式バルブに直接使用する場合

出荷時、ゴムパッキンの向きは仏式使用側となっています。

口金



ゴムパッキン

小さい穴を
本体外側に向ける



仏式

①口金を反時計周り
に緩めて外す

②ゴムパッキンは**小
さい**穴を本体外側
に向ける

③口金を緩まないよう
に時計回りに取り付
ける

口金



ゴムパッキン



大きい穴を
本体外側に向ける

米式用口金ピン



米式

①口金を反時計周り
に緩めて外す

②**口金ピン**を図の向
きで装着する

③ゴムパッキンは**大
きい**穴を本体外側
に向けて装着する

④口金を緩まないよう
に時計回りに取り付
ける

延長エアホースの使い方

●仏式バルブの場合

※出荷時、ゴムパッキンの向きは仏式使用側となっています。


(下記図)

樹脂製バルブ、20インチ以下のタイヤに充填する際は「延長エアホース」を使用してください。

※延長エアホースを使用する際、口金内の様式には特に制約はありません。



●米式バルブの場合

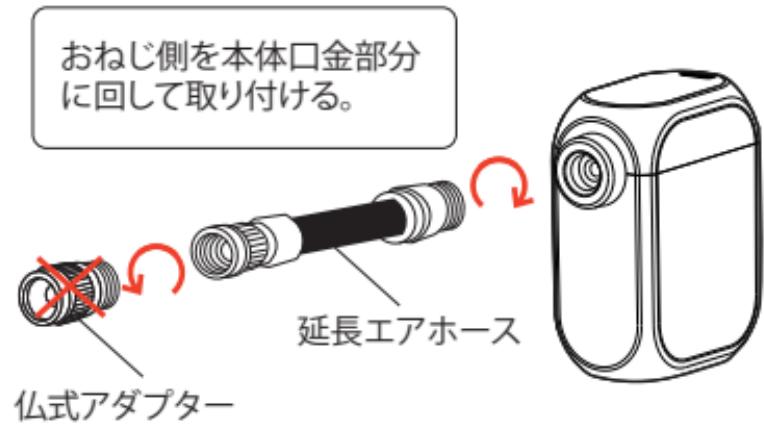

仏式アダプターは使用しないため回し外す


ボール用アダプターの使い方

仮式アダプターを取り外した延長エアホースに、ボール用アダプターを時計回りに回して取り付ける。


ボール用アダプターは折れやすいので取り扱いには十分注意してください。針先に少量の水をつけると抜き差ししやすくなりま

す。


※延長エアホースを使用する際、口金内の様式には特に制約はありません。

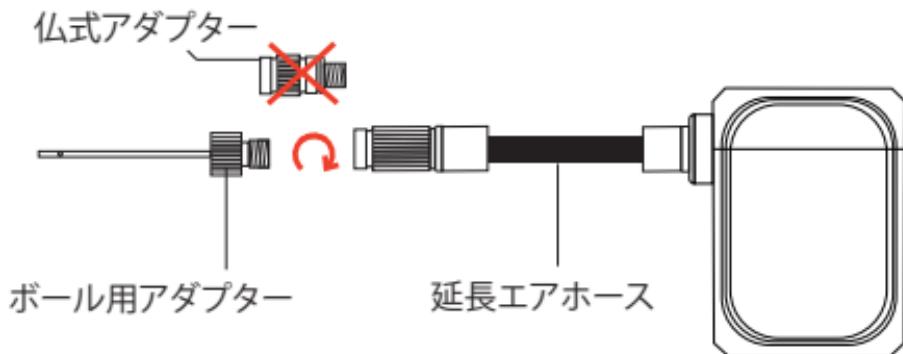


正しい使い方

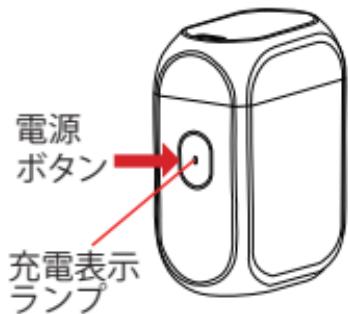

充電表示ランプ
バッテリー残量表示
緑 : 80~100%
黄 : 50~80%
赤 : 50%以下

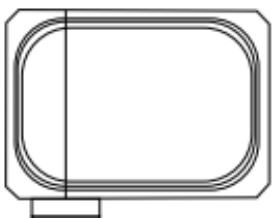

先に小ネジを
回して緩めて
ください

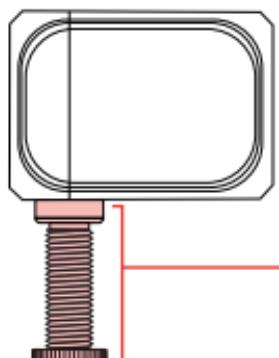

仏式と米式で口金内の様式が異なります。
詳しくはP05をご確認ください。

①バルブを口金にまっすぐ奥まで差し込む

②電源ボタンを押す

充電表示ランプが3秒間点灯します。

バッテリー残量により充電表示ランプの色は異ります。(左図)



充填中は本製品をしっかりと押さえてください。

③充電表示ランプ点灯中に電源ボタンを2回押す

本製品が起動します。

充電表示ランプは青色に点灯します。

④充填完了後、電源ボタンを押す

本製品の電源が切れます。

⑤口金をバルブからまっすぐ引き抜く



充填後、口金およびバルブが高温になる場合があるので手を触れないでください。

製品仕様

本体サイズ	:70×56×31mm
本体重量 (シリコンケース含む)	:140g
バッテリー	:450mAh 7.4V 3.33Wh
充電	:Type-C 5V 1.5A
定格電流	:2.5~7.5A
最大可能充填圧	:約1000kPa

製品の廃棄について



本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。衝撃等により発火のおそれがあるため、一般ごみには出さないでください。製品を廃棄する際は最寄りの市町村窓口へ正しい廃棄方法をお問い合わせください。

その他

- 正常な使用状態において万一不具合が発生した場合、修理または交換させていただきます。
ただし、本書の取り扱いに反した場合、誤使用、改造、不適切な修理による損傷、天災による事故および損傷については保証対象外となります。
- 保証による交換サービスを実施した場合、お客様が購入された製品（部品も含む）の所有権は弊社に移るものとし、返却いたしません。
- 製品保証期間：購入後6か月間（領収書日付より起算）

パナレーサー株式会社

669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生 250 番地
お客様相談室 0795-82-6806 (通話料有料)
(受付時間 9:00~17:00※休業日土日祝日を除く)

Panaracer Corporation

250 Iso Hikami Tamba Hyogo Japan 669-3464
(C)2025 Panaracer Corporation