

装着方法 CYCLE STAR [901/901-3/903/903-3]

ハンドルバーに取付ける場合

(図1 参照)

- 1 ハンドルバーに①のストラップを巻き付け、先端を②に差込み③のプラスチックボルトを締めて固定します。
必要に応じて付属のラバーベルトをストラップ内側に使用します。
- 2 ⑤のボルトを緩め、⑥を⑦の中へ差込み⑤のボルトを締めます。
- 3 ミラーの角度を適正な位置へ調整します。

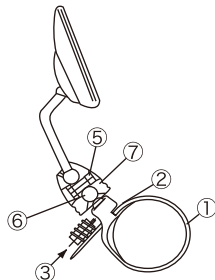


図1

ハンドルバーエンドに取付ける場合

(図2 参照)

- 1 ①と②を図のように合わせ、③のボルトを④の六角ナットに仮止めします。
- 2 ①の部品側をハンドルバーエンドに差込み、③のネジを締めて固定します。
- 3 ⑤のボルトを緩め、⑥を⑦の中へ差込み、⑤のボルトを締めます。
- 4 ミラーの角度を適正な位置へ調整します。

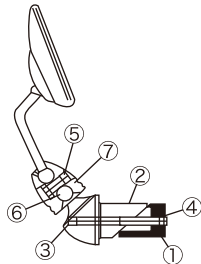


図2